

Software-Update über die USB-Buchse Chassis SX

Vorbereitung



Die Software besteht aus 3 Ordnern "BEKO_BIN_FILES" - "NAND" - "script" und befindet sich in einem Ordner mit Namen „**Target**“ (wenn nicht - umbenennen) und sind für die Übertragung aus dem Serviceportal komprimiert. Diese Dateien, **abhängig vom eingebauten Display**, müssen für die Programmierung mit einem geeigneten Entpack-Programm entpackt werden.

Die geeignete Software ist am Display-Aufkleber auf der Rückwand ersichtlich: z. B. 056D **32LP** 24P entspricht hier einem 32" LG/Philips-Display.

Diese Dateien im Ordner "Target" mit diesem Ordner auf einen USB-Stick kopieren und in die USB-Buchse einstecken. Dabei darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein.


Programmierung



Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader" erneuert werden, auf die Version 3.5. Die aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü aufrufen und durch Drücken der Taste "Grün" an der Fernbedienung den Bootloader aktualisieren (sichtbar an dem Hinweis unten rechts im Händlermenü). Der Bootloader-Update wird dann mit dem Cursor nach rechts gestartet. Falls dieser Hinweis fehlt muss die Software erst auf die Version V2.001.00 erneuert werden (zu finden im Serviceportal).

Für das Starten der Programmierung die Taste "P+" an der Nahbedienung gedrückt halten, den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden).

Der Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich.

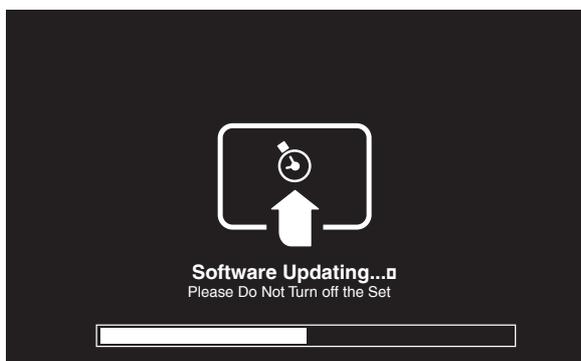

Nach erfolgreicher Programmierung im Händlermenü (Aufruf durch i und 8500) den neuen Softwarestand und im Untermenü "System Configuration" den Unterpunkt "TV-Mode" kontrollieren. Dieser muss auf "Customer" eingestellt sein! **Außerdem muss das Gerät in seinen Auslieferungszustand zurückversetzt werden. Dazu im Händlermenü unter dem Unterpunkt "System Configuration" die Funktion "Plug&Play" aktivieren.**

Zusätzlich kann es vorkommen, das nach dem Softwareupdate das eingebaute Uhrdisplay (wenn vorhanden) ausgeschaltet ist. Dies kann im Händlermenü unter dem Punkt "TV-Configuration" und Eingabe von "2356" in "7 Segment Display" wieder aktiviert werden.