


	Anzeige 7-Segmentanzeige:	oder: Drehzahl / Ablauf - LEDs
anließen Programmwahlschalter auf Pos. 0 ("AUS") stellen 10 Sekunden warten Programmwahlschalter auf Pos. 8 stellen. LED Start/Pause blinkt (zwei Sekunden warten) Starttaste gedrückt halten 10 Sekunden warten Programmwahlschalter auf Pos. 9 stellen Starttaste los lassen Anzeige im letzten Programm "remanente sichere Zustand" wird zurückgesetzt Programmwahlschalter das Prüfprogramm wählen. Pos.1 der Programmwählerposition 1, u.s.w. nicht belegt nicht belegt Motorprüfprogramm Pumpenprüfprogramm Heizungsprüfprogramm Ventilprüfprogramm Warmwasser Ventilprüfprogramm Hauptwäsche und Vorwäsche Ventilprüfprogramm Hauptwäsche Ventilprüfprogramm Vorwäsche Signalgeberprüfprogramm CW Automatikprüfprogramm (start mit Schleudern) Standard Automatikprüfprogramm (auch für KD) NW Automatikprüfprogramm "Quick" Automatikprüfprogramm "Quick" Automatikprüfprogramm Displayprüfprogramm: Intensivtaste drücken und gedrückt halten Bei loslassen der Intensivtaste wird in das zuvor gewählte Prüfprogramm zurückgekehrt der Start-/Pausetaste der Start-/Pausetaste Programmwahlschalter verstellen Programmwahlschalter auf Pos. 0 ("AUS") stellen	Waschzeit gewähltes Programm LED Start/Pause blinkt Waschzeit gewähltes Programm Anzeige des letzten Fehlers siehe Pkt. 2 bzw. ☹ 8:88 kein Fehler: Fehler: F: XX	LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt Anzeige des letzten Fehlers siehe Pkt.2. bzw. LED-Anzeige siehe Kodierung rechts LED-Anzeige siehe Kodierung Pkt. 2
	LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt LED Start/Pause blinkt Alle Displayelemente und LED's leuchten Alle Displayelemente und LED's erlöschen bis Starttaste gedrückt wird	LED Start/Pause blinkt LED-Anzeige siehe Kodierung rechte Seite
	LED Start/Pause leuchtet	LED Start/Pause leuchtet
	LED Start/Pause blinkt	LED Start/Pause blinkt

Programmwählerposition

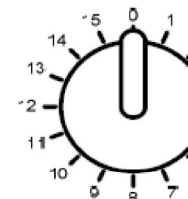

Legende LEDs u. Display

- ☹ Waschen
- ☹ Spülen
- ☹ Schleudern

LED-Programmablauf

Programmablauf

