

Software-Update über die USB-Buchse Chassis KY/KT/KU/KP/CN/G7

Vorbereitung

Die Software + Bootloader besteht aus Unterordnern und befindet sich in einem Ordner mit Namen "Target_KY" (Target_KP/Target_G7) und sind für die Übertragung aus dem Serviceportal komprimiert (Chassis KU = Target_KYU). Diese Dateien müssen für die Programmierung mit einem geeigneten Entpack-Programm entpackt werden.


Den Ordner "Target_KY" (Target_KYU/Target_KP/Target_G7) mit seinen Daten auf einen USB-Stick (FAT32) kopieren und in die USB-Buchse einstecken. Dabei sollte das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein.

Programmierung

Vor der Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader" beim Chassis KT/KY//KU/KP/G7 **nicht** erneuert werden, da er sich innerhalb des Ordners "Target_KY" (Target_KYU/Target_KP/Target_G7) befindet und beim Update selbstständig mit installiert wird. Die aktuelle Version ist im Unterpunkt des Service-Menüs "Software Version" ersichtlich oder im normalen Menü unter "TV-Einstellungen" - "Info" - "Produktinfo".

Für das Starten der Programmierung die "Joysticktaste" an der Nahbedienung gedrückt halten (nicht nach oben oder unten), den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden). Der Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich.

Zusätzlich ist die Update-Funktion auch über das normale Menü unter "Einstellungen" - "TV-Einstellungen" - "Info" - "Softwareaktualisierungen" (bei Chassis KP/G7 unter "Einstellungen" - "TV" - "Info" - "Softwareaktualisierungen") zu finden, bei dem die Joysticktaste nicht gedrückt werden muss. Hier kann dann zwischen "OAD" (**O**ver **A**ir **D**ates = über DVB-C/DVB-T/DVB-S), "Internet" und "USB" ausgewählt werden.

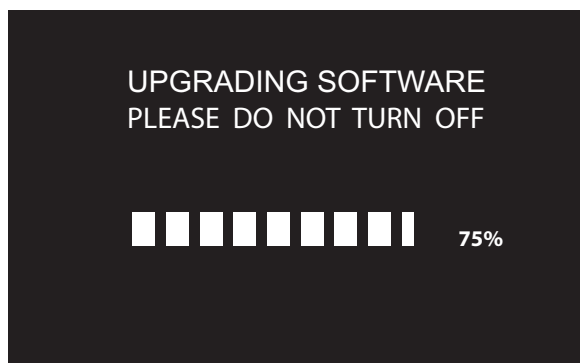

Autom. Update (KY/KT/KP/G7) Bei den Chassis KY/KT/KU/KP/G7 kann der Softwareupdate auch über das Internet erfolgen. Dafür muss das TV-Gerät an ein vorhandenes PC-Netz über einen Router mit Internetverbindung angeschlossen sein. Die Funktion Software-Aktualisierung ist bei dem Chassis KY/KT/KU unter "Menü" - "Einstellungen" - "TV-Einstellungen" - "Info" - "Softwareaktualisierungen" (bei Chassis KP/G7 unter "Einstellungen" - "TV" - "Info" - "Softwareaktualisierungen") zu finden.

USB Update (CN/TY/TT/TY)

Bei den Chassis CN erfolgt der Softwareupdate von der USB-Buchse über das Update-Menü (unter "Einstellungen" - "USB-Softwareaktualisierung"). Dazu muss im Root-Verzeichniss des USB-Sticks der Ordner "NVMSeed" und die darin befindliche Update-Datei "**upgrade.pkg**" (NVMSeed/upgrade.pkg) kopiert werden (formatiert mit FAT32). Der Verlauf des Updates ist dann wie oben sichtbar. Dieses Update-Menü ist ab Software V07.000.00 auch bei **Chassis TT/TY** zu finden: Update-Dateiordner "**Target**" mit Bootloader-Datei "**TT_mboot.bin**".